


Notice de pose




Volet roulant solaire sur-mesure **somfy**® RS100 SOLAR IO

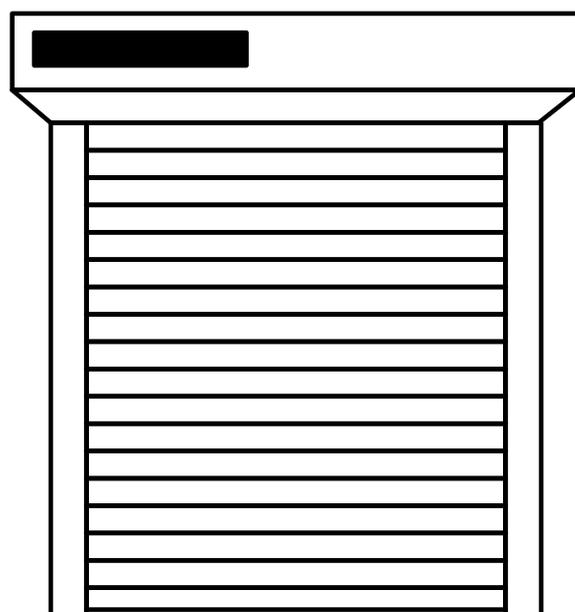



CONTENU DE VOTRE COLIS

- Le coffre avec le tablier et le moteur, déjà programmé
- Les coulisses pré-percées
- L'émetteur mural ou portable (qté 1)
- Les cache-trous (uniquement dans le cas d'une pose en applique)
- Un sachet de cales

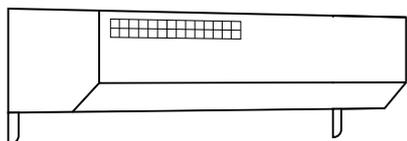


LES TYPES DE POSE



POSE EN TABLEAU
ENROULEMENT INTERIEUR








POSE EN TABLEAU
ENROULEMENT EXTERIEUR

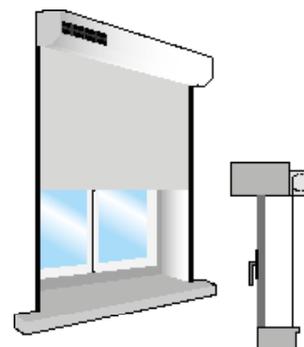

POSE EN APPLIQUE
ENROULEMENT EXTERIEUR




LES OUTILS NECESSAIRES

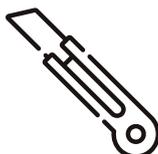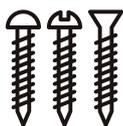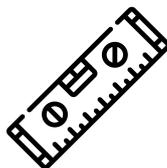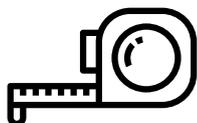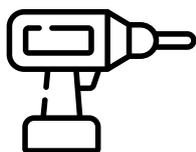

CONSIGNES DE DISPOSITION DU VOLET ROULANT

Le panneau solaire situé sur le coffre du volet doit recevoir le maximum de lumière naturelle. Pour cela, vous devez le placer le plus en avant du tableau de fenêtre. Veillez également à ce qu'il ne soit pas à l'ombre d'une avancée de toiture, d'un mur ou d'un arbre.

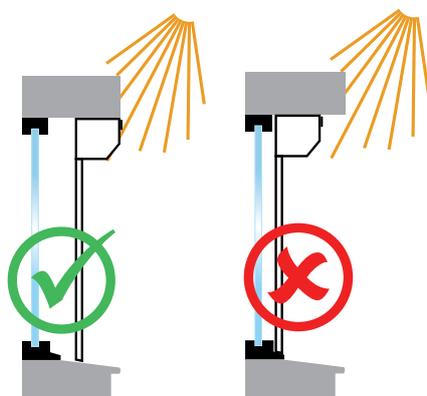

INFORMATIONS IMPORTANTES

Les coulisses sont déjà coupées à la taille prévue pour s'adapter à votre tableau de maçonnerie.
 Les coulisses sont déjà percées.
 Le moteur est déjà appairé à l'émetteur correspondant (télécommande(s) murale(s) et/ou portable(s)).
 Les fins de course du moteur sont déjà réglées.



CONSIGNES DE POSE DU VOLET ROULANT

Préparation de la pose :

1. Déballer le volet correspondant à l'ouverture sur une zone propre et débarassée.
2. Emboîter chacune des coulisses dans la queue de joue correspondante (partie saillante qui dépasse en bas du coffre à chaque extrémité) jusqu'à arriver en butée.



3. Vérifier la largeur du volet ainsi que sa hauteur totale.
4. Idéalement, coller une bande de joint mousse (disponible en grande surface de bricolage) sur le dessus du coffre afin d'assurer l'étanchéité avec le support.






CONSIGNES DE POSE DU VOLET ROULANT

- Positionner le volet assemblé à son emplacement selon la configuration de pose choisie (conseil : être 2 personnes), de niveau et d'aplomb (coulisses parallèles) et marquer sur le mur à l'aide d'un crayon ou d'une pointe à tracer l'emplacement des trous de fixation déjà percés en usine au dos des coulisses.

Pose du volet :

- Déposer le volet (sauf si le support permet de visser directement sans percer auparavant par exemple dans le cas d'un support bois), percer les trous avec un foret adapté (les trous dans les coulisses côté support ont un diamètre de 5 mm) avant de poser des chevilles si nécessaire.
- Repositionner le volet assemblé à son emplacement selon la configuration de pose choisie (conseil : être 2 personnes), de niveau et d'aplomb (coulisses parallèles) et commencer à visser une des deux coulisses par la fixation du haut sans la bloquer. Les coulisses doivent rester parallèles et d'aplomb (tolérance +/- 2 mm). Dans le cas d'une pose en tableau de type 1 ou 2, pour rattraper les imperfections du gros œuvre et faire en sorte que les coulisses soient d'aplomb et parallèles, il faudra parfois utiliser des cales. Dans ce cas, placer une cale entre le dos de la coulisse et le support, contrôler le niveau et visser sans bloquer. Faire de même pour chaque trou de fixation et passer à la seconde coulisse en suivant le même processus. Une fois terminé, vérifier que les coulisses soient parallèles, sinon corriger à l'aide de cales puis serrer les vis définitivement.

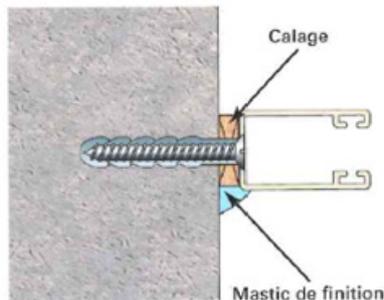

- Appliquer le long des coulisses un joint silicone, le lisser afin d'obtenir une finition et une étanchéité parfaite.

Astuce : si l'écart entre le mur et la coulisse est trop important à certains endroits, appliquer un fond de joint en mousse afin de combler au maximum puis appliquer le silicone en finition.





CONSIGNES DE POSE DU VOLET ROULANT

9. Si votre type de pose est en applique extérieure (de type 3), placez un bouchon (fourni) sur chacun des trous apparents de vos coulisses afin de les masquer.

Le moteur se met en veille le temps du transport afin de limiter la décharge et éviter les manœuvres indésirées.

Activation / réveil du moteur :

Par défaut, les moteurs montés dans les volets roulants sont déjà réglés, vous n'avez donc aucune opération de réglage à réaliser.

Le moteur se réveille une fois que le panneau solaire détecte de la lumière.





MON VOLET EST EN PANNE QUE FAIRE ?

- > Je contacte le service client Sunvolet à l'adresse contact@sunvolet.fr.
- > Un diagnostic est réalisé pour identifier l'origine du problème.
- > Sunvolet prend en charge le remplacement de la pièce défectueuse et m'envoie une pièce de rechange.

Garantie 7 ans Moteur Panneau & Batterie SOMFY 100% solar



ASTUCES ET CONSEILS D'UTILISATION

Problèmes	Causes possibles	Solutions
Le volet ne réagit pas à l'ordre de la télécommande.	La pile de la télécommande est faible (le voyant lumineux de la télécommande ne s'allume plus).	Contrôler la pile et la changer si besoin.
	La pile de la télécommande est installée à l'envers.	Installer la pile dans le bon sens.
	Le volet est toujours en veille.	Réveiller le moteur en appuyant simultanément sur les 2 touches Montée et Descente de la télécommande.
L'autonomie de la batterie semble réduite / la batterie ne se charge pas au maximum.	La panneau solaire est sale	Nettoyer le panneau solaire avec un chiffon sec.
	Le volet est utilisé de manière abusive.	Limiter les cycles de descente et montée.
	Le panneau photovoltaïque n'est pas suffisamment exposé au soleil.	Dégager les éventuels obstacles qui obstruent la lumière naturelle.
Le volet reste bloqué en position fermé en cas de grand froid.	Le gel a bloqué le joint en caoutchouc de la lame finale.	Attendre que la température extérieure augmente.

**Attention ! En cas de vent violent,
laisser le volet ouvert ou fermé totalement.**

Une question, un doute sur l'installation ?
Appelez-nous au 02.35.36.07.60

- de 9h à 17h30 la semaine -

ou écrivez-nous et envoyez-nous une photo de la situation
à l'adresse contact@sunvolet.fr

- réponse sous 2h en semaine -



↑ L'atelier français
↓ du volet roulant.