



Avant de mesurer, comment souhaitez vous installer votre volet ?


POSE EN TABLEAU A.
enroulement extérieur

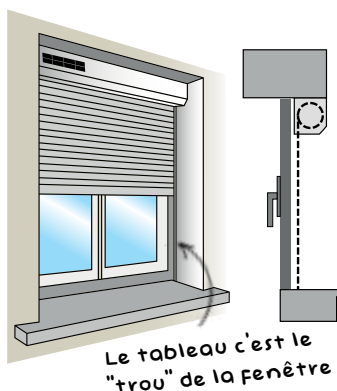


POSE EN TABLEAU A.
enroulement intérieur

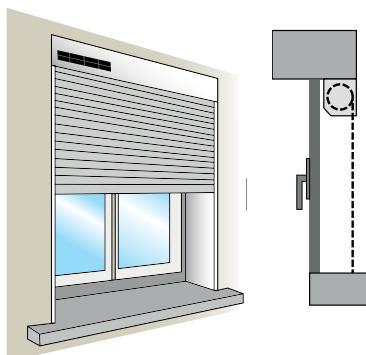

POSE EN APPLIQUE B.
enroulement extérieur

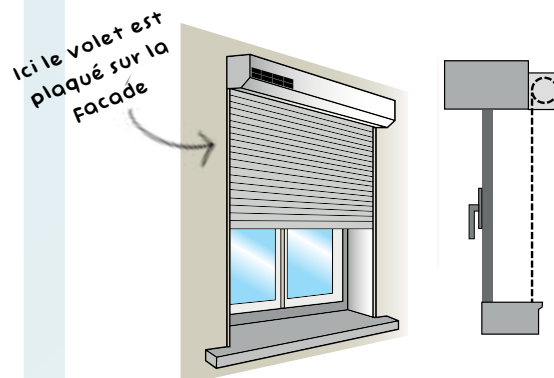

A.1. Mesurez la largeur

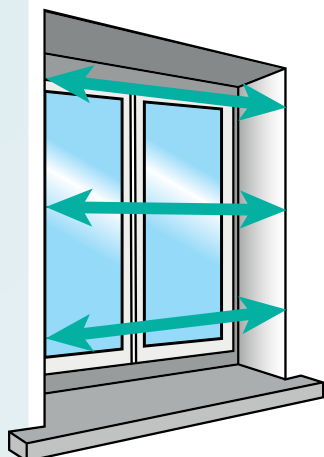

1. MESUREZ LA LARGEUR
EN 3 POINTS

en hautmm

au milieu mm

en bas mm

2. REPORTEZ LA PLUS PETITE
MESURE SUR NOTRE CONFIGURATEUR

Le volet doit être plus
petit que le trou de la
fenêtre


B.1. Mesurez la largeur

1. MESUREZ LA LARGEUR
EN 1 POINT

au milieumm

2. REPORTEZ LA
MESURE SUR
NOTRE CONFIGURATEUR

A.2 Mesurez la hauteur

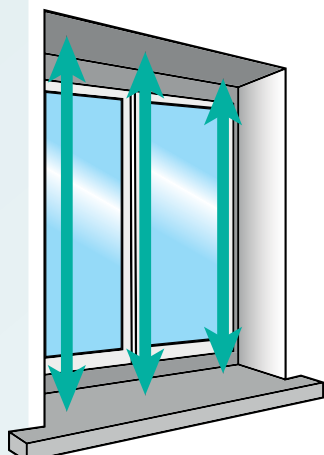

Distance entre le linteau et le point le plus bas
de votre futur volet.

1. MESUREZ LA HAUTEUR
EN 3 POINTS

en gauchemm

au centre..... mm

en droite mm

2. REPORTEZ LA
PLUS PETITE MESURE SUR
NOTRE CONFIGURATEUR

Pour garantir une
installation réussie, nous
déduisons - 4 mm
de vos mesures retenues
pour la fabrication.

B.2 Mesurez la hauteur

Distance entre le linteau et le point le plus bas
de votre futur volet.

1. MESUREZ LA HAUTEUR
EN 1 POINT

au centre.....mm

2. REPORTEZ LA
MESURE SUR
NOTRE CONFIGURATEUR

Pour une pose parfaite
en façade, nous ajou-
tons les dimensions des
coulisses (53mm x2) et
*voir section coffre


Les petites choses qui font la différence

Il est fortement conseillé de mesurer la largeur entre tableaux en trois points, en haut, au milieu et en bas. Attention aux cas de tableaux évasés vers l'intérieur ou l'extérieur où la largeur à l'entrée du tableau est différente de la largeur intérieure.

Veillez à retenir la largeur ou vos coulisses seront installées



Le panneau solaire sur le coffre du volet doit être exposé au maximum de lumière naturelle. Pour un fonctionnement 365j de l'année placez-le à l'avant du tableau de fenêtre, sans ombre portée par un toit, un mur ou un arbre.

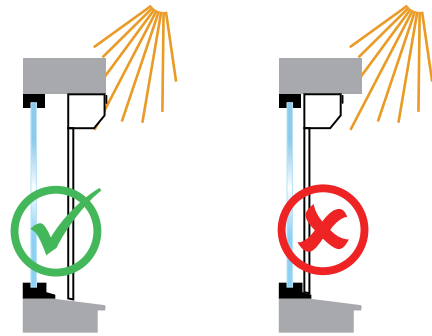

Dimensions des coffres



AVEC BATTERIE DANS LE COFFRE
(CONFIGURATION STANDARD)
Lame 41 mm

SECTION DU COFFRE	HAUTEUR MAX DU TABLEAU
150mm	1200mm
165mm	1600mm
180mm	2200mm
205mm	3000mm

Disponible sur devis email
(contact@sunvolet.fr)
AVEC BATTERIE HORS DU COFFRE
(OPTION)
Lame 41 mm

SECTION DU COFFRE	HAUTEUR MAX DU TABLEAU
137mm	1100mm
150mm	1500mm
165mm	2000mm
180mm	2650mm
205mm	3000mm



Explications vidéo, c'est ici !



L'atelier français
du volet roulant.

www.sunvolet.fr